



GREAT GUARD

w w w . g r e a t g u a r d . r u

Инструкция по эксплуатации
«Great Guard»


ПАТЕНТ США



ПАТЕНТ ГЕРМАНИИ



ПАТЕНТ КИТАЯ

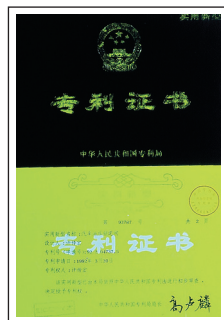

Уважаемый автовладелец,

Благодарим за выбор системы «Great Guard»! Система «Great Guard» является механическим средством защиты с электронным управлением и обеспечивает надежную защиту Вашего автомобиля. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. **Внимание, при проведении всех операций с системой (снятие с охраны, смена кода и др.) не включайте зажигание и не нажимайте на педаль тормоза.**
2. Переключение режима работы системы происходит в течении 3 секунд.
3. Невозможна работа системы при напряжении АКБ ниже 10.5 V. О том, что АКБ разряжен, оповестит предупреждающий звуковой сигнал.
4. В случае троекратного введения неправильного кода происходит блокировка системы на 5 минут. Это предотвратит попытку подбора кода.
5. После постановки в режим охраны исполнительный механизм не требует электропитания для блокировки тормозной системы.
6. При включении зажигания система автоматически отключается от питания АКБ и не отвечает ни на какие команды, светодиоды гаснут.

ОПЕРАЦИИ НА ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ

Кнопка смены
персонального кода

Кнопка
перезагрузки системы



Кнопка включения
блокировки

Кнопки
для введения кода


Кнопка
разблокировки

ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ


(производится в автоматическом режиме)

1. Выключите зажигание.
2. Откройте дверь водителя.
3. Звучит звуковой сигнал.
4. Зеленый индикатор гаснет, загорается красный индикатор.
5. Система переключилась в режим охраны.

Пример:

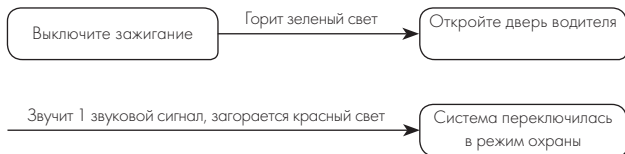

В случае необходимости поставить систему на охрану в ручном режиме:

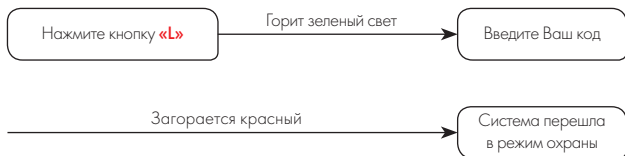


После каждого нажатия кнопки пульта обязательно звучит 1 звуковой сигнал.

СНЯТИЕ С ОХРАНЫ

1. При выключенном зажигании нажмите зелёную кнопку «U», прозвучит 1 звуковой сигнал.
2. Введите Ваш персональный код (при каждом нажатии на кнопки должен звучать 1 звуковой сигнал), при правильном введении кода прозвучат 2 звуковых сигнала.
3. Красный индикатор гаснет, загорается зелёный индикатор.
4. Система снята с охраны, вы можете включить зажигание.
5. После включения зажигания зелёный индикатор гаснет, что бы не отвлекать Вас во время движения.

Пример: (Код: 1234)

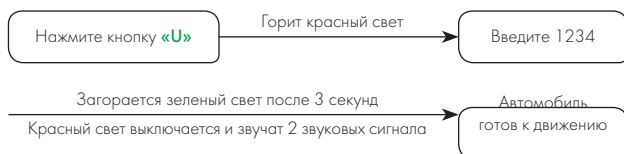

Модель G-367DRI

В Вашем автомобиле установлена секретная кнопка и отдельный светодиод со звуковым оповещением. Для снятия с охраны модели G-367DRI Вам необходимо проделать все действия описанные выше, а также:

6. Включите зажигание и нажмите секретную кнопку 1 раз.
Индикатор гаснет, раздается два звуковых сигнала.
Автомобиль готов к движению.

Если Вы не нажали секретную кнопку (горит дополнительный красный светодиод):

Через 10 секунд после запуска двигателя начнут раздаваться звуковые сигналы, напоминающие о необходимости нажать секретную кнопку, если в течение 30 секунд кнопка не была нажата, то система переходит в режим глушения двигателя, звуковые сигналы будут раздаваться чаще, при начале движения двигатель автомобиля будет выключен.

Если двигатель был заглушен Вам необходимо:

- выключить зажигание,
- поставить систему Great Guard в охрану (стр 6.),
- повторить процедуру снятия с охраны (описано выше).

Внимание! Если двигатель был заглушен (срабатывала блокировка G-367RDI) 5 раз подряд, противоугонная система Great Guard G-367 RDI переходит в режим защиты и Вы не сможете выйти из режима «охрана» и завести двигатель в течении 6 часов.


УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ БЕЗ ИК ПУЛЬТА.

В случае, если Вы потеряли ИК пульт Управления, базовые операции можно произвести следующим образом:

БЫСТРАЯ ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ БЕЗ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

1. Выключите зажигание.
2. Нажмите кнопку на крышке приемника с красным и зеленым светодиодами, и удерживайте ее до звукового сигнала (примерно 1 сек)
3. Загорится красный свет.
4. Система переключилась в режим охраны.

Пример:

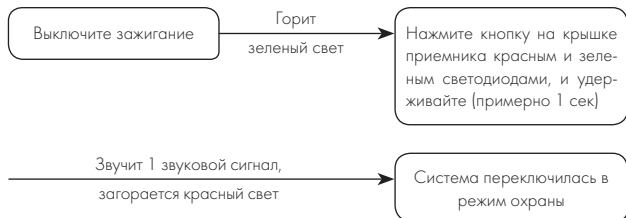

ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ БЕЗ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

1. Произведите действия по снятию с охраны без пульта управления описанные на стр.10
2. Прозвучат 1 длинный и 2 коротких звуковых сигнала, загорится красный и зеленый свет одновременно.
3. Горит зеленый светодиод, красный погас, перезагрузка системы завершена.

Кнопка для работы с системой
без пульта управления




СНЯТИЕ С ОХРАНЫ БЕЗ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

1. Выключите зажигание.
2. Нажмите кнопку на крышке приемника с красным и зеленым светодиодами, и удерживайте ее до звукового сигнала (примерно 1 сек)
3. Введите первую цифру кода, для этого нажмите на кнопку снова столько раз, сколько соответствует первой цифре. (для цифры «0» нажмите на кнопку 10 раз).
После каждого нажатия должен раздаваться короткий звуковой сигнал. Время ввода одной цифры не должно превышать 5 секунд.
4. Сделайте паузу в нажатии кнопки до длинного звукового сигнала.
5. Введите 2-ю цифру.
6. Сделайте паузу и после длинного звукового сигнала введите 3-ю цифру
7. Сделайте паузу и введите 4-ю цифру
8. Прозвучат 1 длинный и 2 коротких звуковых сигнала, загорится зеленый свет
9. Система снята с охраны, Вы можете включить зажигание.


Для модели G-367RDI:

7. Включите зажигание и нажмите секретную кнопку 1 раз.
Индикатор гаснет, раздается два звуковых сигнала.
Автомобиль готов к движению.

Пример: (Код: 1234)

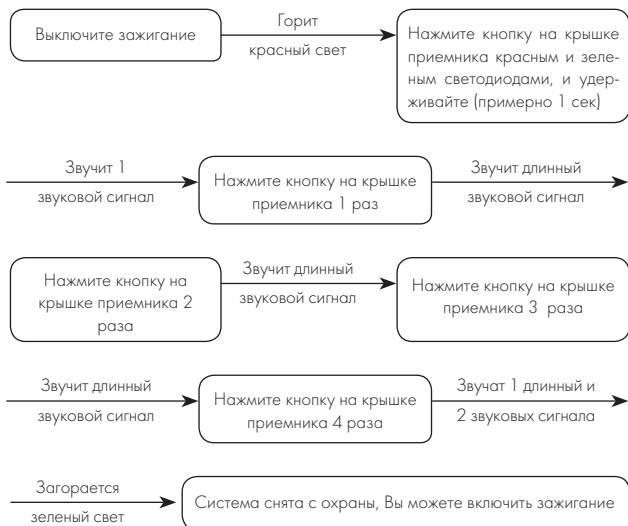

Для модели G-367RDI необходимо так же:

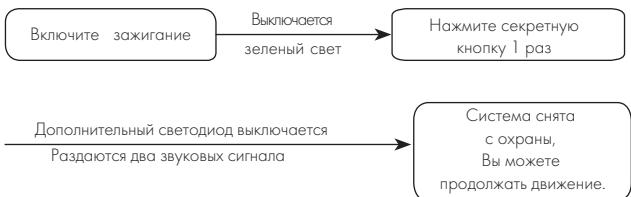

СМЕНА ПЕРСОНАЛЬНОГО КОДА

Внимание:

Если Вы забыли свой код, мы не сможем разблокировать систему. Пожалуйста, перед сменой кода запомните новую комбинацию.
(Great Guard поставляется с заводским кодом 1234)


При замене кода невозможно установить код, состоящий из повторения одной цифры.

1. Смена персонального кода возможна только в случае, когда система не находится в режиме охраны и горит зеленый индикатор, зажигание выключено.
2. Нажмите кнопку «Code», прозвучит 1 звуковой сигнал.
3. Введите Ваш действующий код (заводской код 1234), прозвучат 2 звуковых сигнала и одновременно горят зеленый и красный индикаторы.
4. Введите новый код, прозвучат 2 звуковых сигнала.
5. Повторно введите новый код, прозвучат 3 звуковых сигнала.
6. Красный индикатор погас, горит зеленый индикатор.
7. Смена кода произведена.

Если Вы начали процедуру смены персонального кода, но не завершили ее, раздастся 2-ва звуковых сигнала, и противоугонная система Great Guard выйдет из режима смены персонального кода автоматически. Горит зеленый индикатор, процедура смены кода не произведена, система управляется тем же кодом, которым Вы пользовались до незавершенной попытки сменить код.

СМЕНА ПЕРСОНАЛЬНОГО КОДА

Пример: (Начальный код: 1234 Новый код: 5678)

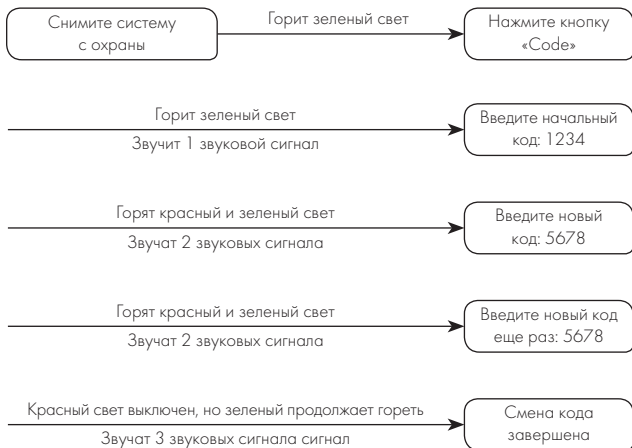


ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ

(попеременно мигают красный и зеленый индикаторы)

1. Нажмите кнопку «Reset», прозвучит 1 звуковой сигнал.
2. Введите Ваш персональный код, не нажимая кнопку «U», прозвучат 2 звуковых сигнала.
3. Индикаторы перестают мигать, загорается зеленый.
4. Перезагрузка системы завершена.

Пример: (Код: 1234)

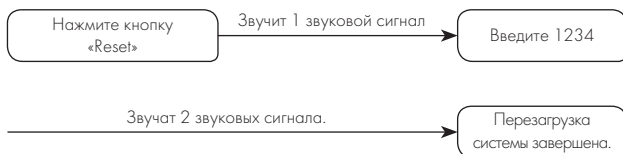

Внимание! Для моделей G-367RD и G-367RDI, если индикаторы мигают попеременно, но Вы не произвели перезагрузку, после начала движения двигатель автомобиля будет выключен, Вам необходимо произвести перезагрузку системы Great Guard согласно данной инструкции.

Внимание! Мы настоятельно не рекомендуем Вам начинать движение на автомобиле, если Вы не произвели перезагрузку системы при необходимости (попеременно мигают красный и зеленый индикаторы). Если Вы не произвели перезагрузку системы Great Guard, Вы услышите звуковое оповещение о необходимости это сделать, после того, как зажигание автомобиля будет включено. Звуковые сигналы будут повторяться до тех пор, пока Вы не произведете перезагрузку системы Great Guard согласно данной инструкции или не выключите зажигание.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ:

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Не горят оба индикатора	Нет питания, возможно, вышел из строя предохранитель	Поменяйте предохранитель (4А)
Не звучит звуковой сигнал при нажатии на кнопки пульта	1. Включено зажигание 2. Батарейка разрядилась	1. Выключите зажигание 2. Замените батарейку
Звучат 1 длинный и 2 коротких звуковых сигнала	Напряжение АКБ ниже 10.5 V	Замените или зарядите АКБ
Попеременно мигают красный и зеленый индикаторы	Педаль тормоза была нажата в момент постановки либо снятия с охраны	Перезагрузите систему согласно данной инструкции
После снятия с охраны повторяются звуковые сигналы, горит красный индикатор в салоне, автомобиль глохнет (возможно только для модели G-367RDI)	Был введен код на инфракрасном пульте управления, но после запуска двигателя секретная кнопка не была нажата.	Заглушите автомобиль, поставьте систему на охрану, затем снимите ее с охраны согласно инструкции, не забудьте нажать на секретную кнопку перед тем, как начать движение.

РЕЖИМ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «VALET»

Для удобства обслуживания автомобиля данная модель имеет режим сервисного обслуживания «Valet».

Режим Valet необходим для полного отключения всех охранных функций Great Guard на время проведения технического обслуживания автомобиля.

Для перехода в режим Valet:

1. При снятой с охраны системе (горит зеленый светодиод) и выключенном зажигании нажмите кнопку «L», затем «U» и введите «000». Раздастся 3 (три) звуковых сигнала.
2. Система переключилась в режим Valet, постановка на охрану в автоматическом режиме больше не производится в течение 10 циклов постановки на охрану (1 цикл – запуск двигателя автомобиля и открытие водительской двери).

Выход из режима Valet:

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!


Не забудьте выйти из режима Valet,
как только заберете машину из сервиса.

1. При снятой с охраны системе (горит зеленый светодиод) и выключенном зажигании нажмите кнопку «L», затем «U» и введите «111». Раздастся 3 (три) звуковых сигнала.
2. Режим Valet выключен, постановка на охрану будет происходить в автоматическом режиме.
3. Если Вы все-таки забыли выключить режим Valet, после завершения 10 циклов постановки на охрану система Great Guard начнет вставать в охрану в автоматическом режиме, соответственно данной инструкции.


РЕЖИМ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «VALET»

Пример:

Постановка в режим Valet:

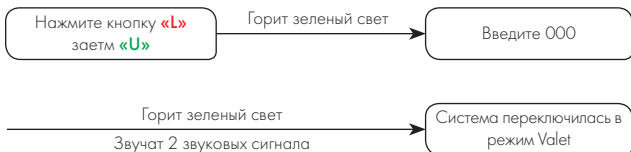

Выход из режима Valet:

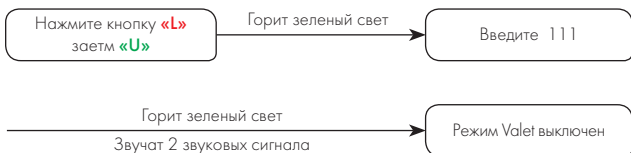

Модель G-367RDI

Для перехода в режим Valet:

1. Снимите систему Great Guard с охраны согласно инструкции (стр. 7)
2. Нажмите секретную кнопку и удерживая ее включите зажигание.
3. Отпустите секретную кнопку и нажмите ее 5 раз.

Для выхода из режима Valet:

Процедура выхода из режима Valet идентична процедуры перехода в этот режим (см. выше).

Внимание! Не забудьте выйти из режима Valet, как только заберете машину из сервиса. Модель G-367RDI будет оставаться в режиме Valet пока Вы не проведете процедуру выхода из режима Valet в ручную!

РАСШИФРОВКА СИГНАЛОВ И ИНДИКАТОРОВ

СИГНАЛЫ	ОБЪЯСНЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Горит зеленый индикатор	Система снята с охраны	Можно начинать движение
Горит красный индикатор	Система поставлена на охрану	При первом нажатии на тормоз колеса автомобиля будут заблокированы
Прозвучал 1 звуковой сигнал	1 звуковой сигнал звучит при нажатии любой кнопки на ИК-пульте	Обратитесь в службу технической поддержки, если при нажатии на кнопки звуковой сигнал не звучит
Прозвучало 5 звуковых сигналов	Введен неправильный код. Неправильный порядок действий	Введите правильный код. Выполните ввод кода в соответствии с данной инструкцией
Зеленый и красный индикаторы горят одновременно	Режим смены кода	Поменяйте код согласно настоящей инструкции
Красный индикатор горит, но зеленый мигает	Во время снятия с охраны три раза был введен неправильный код	Подождите 5 минут, не нажимая на кнопки пульта, и повторите действия по снятию системы с охраны
1 долгий и 2 коротких непрерывных звуковых сигнала (10 секунд)	Низкий уровень зарядки АКБ	Напряжение аккумулятора ниже 10.5 V и его необходимо заменить или зарядить
Попеременно мигают красный и зеленый индикаторы	Была нажата педаль тормоза либо произошло изменение напряжения бортовой сети автомобиля в момент постановки/снятия с охраны	Перезагрузите систему согласно данной инструкции

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения	3
Операции на пульте управления	5
Постановка на охрану	5
Снятие с охраны	6
Смена персонального кода	7
Перезагрузка системы	9
Что делать, если	10
Режим сервисного обслуживания «VALET»	11
Расшифровка сигналов и индикаторов	13

Если у Вас остались,
какие либо вопросы, наши
специалисты Вам помогут.

Телефон службы
технической поддержки:

8-919-965-55-82

www.greatguard.ru